

SVAKOM

Product Manual

Guide de démarrage rapide

使用说明书

クイックスタートガイド

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung

Краткое руководство пользователя

TYPE: Trysta
Made in China







Notes: Before using a new SYAKOM vibrator, please fully charge the vibrator and clean before using on your body.

EN


1. Buttons Display

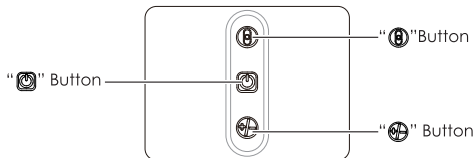

2. ON/OFF



3. Vibration Intensities(5)

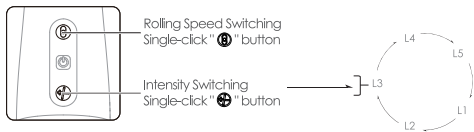

Intensity level	L1	L2	L3	L4	L5
Vibration intensity	30%	45%	65%	80%	100%

Notes:the default intensity is L3

4. Vibration Modes(7)



Vibration Mode	M1 (Normal Mode)	M2(Normal Mode) (G spot stimulator)	M3(Normal Mode) (Clitoral stimulator)	M4 Caressing Mode
Vibration Graph				
Vibration Mode	M5 Joyous Mode	M6 Passionate Mode	M7 Climax Mode	
Vibration Graph				

Notes:the default vibration mode is M1

5.Status Display

Activate status	Lasting white light
Vibrator OFF	White light flashes three times contiguously and then turns off
Low battery	Red light flashes three times contiguously and then turns off
While charging	White light flashing
Fully-charged	Permanent white light


Our manual is also available as a .pdf-file for download on the official homepage.



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant foy's à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

FR

1. Le bouton

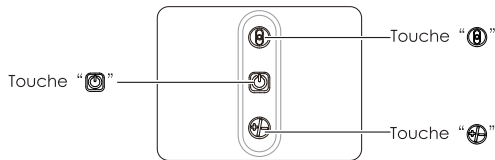

2. Allumé/éteindre



3. L'Intensité (5)



Niveau d'intensité	L1	L2	L3	L4	L5
L'intensité de vibration	30%	45%	65%	80%	100%

(Réglage de base de l'intensité est L3)

4. Vibrationsmodi (7)



Mode de vibration	M1 (Normal Mode)	M2 (Normal Mode - Main)	M3 (Normal Mode - Rabbit)	M4 (Caressing Mode)
Graphique de vibration				
Mode de vibration	M5 (Joyous Mode)	M6 (Passionate Mode)	M7 (Climax Mode)	
Graphique de vibration				

(R è glage de base de Mode de vibration est M1)


5. Affichage

Allumé	Lumière blanche s'allume de façon continue
Eteint	Une lumière blanche clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Batterie faible	Une lumière rouge clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Pendant le chargement	Lumière blanche clignotante
Complètement chargé	Lumière blanche permanent

Notre manuel est également disponible sous forme de fichier .pdf pour le téléchargement sur le site officiel disponible.

注意 在使用您的新的SVAKOM震动棒之前, 您必须给震动器充满电, 做好震动器的清洁消毒。 **CN**

1. 按键解析

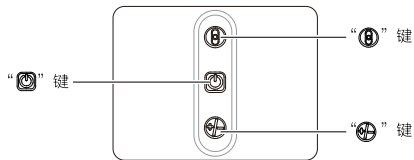

2. 开机/关机



3. 震动强度(5种强度)



震动等级	L1	L2	L3	L4	L5
震动强度	30%	45%	65%	80%	100%

注意: 按摩棒在开机状态下震动强度默认为L3。

4. 震动模式 (7种模式)



震动模式	M1 常规模式	M2 常规模式 (G点按摩)	M3 常规模式 (阴蒂按摩)	M4 爱抚模式
震动曲线				
震动模式	M5 欢悦模式	M6 激情模式	M7 高潮模式	
震动曲线				

注意: 按摩棒在开机状态下震动模式默认为M1。

5. 显示状态


工作状态	持续亮起白色灯光
振动器关闭	白色灯光连续闪烁3次后熄灭
电量低	红色灯光连续闪烁3次后熄灭
充电状态	白色灯光闪烁
完成充电	持续亮起白色灯光

如需电子版手册, 请访问www.svakom.com.cn


△ ご注意 SVAKOM バイブをご使用になる前に、必ず満充電したら、バイブに消毒しなければなりません。

JP


1. ボタンについて

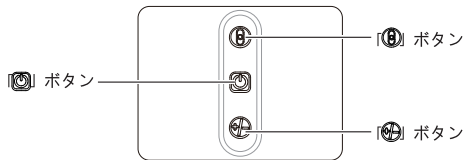

2. オン/オフ




3. 振動強度(5)

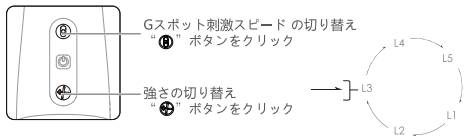

振動レベル	L1	L2	L3	L4	L5
振動強度	30%	45%	65%	80%	100%

ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動強度はL3です

4. 振動モード(7)



振動モード	M1通常モード	M2通常モード (Gスポットマッサージ (クリマッサージ))	M3通常モード (クリマッサージ)	M4愛撫モード
振動曲線				
振動モード	M5楽しいモード	M6情熱モード	M7ピークモード	
振動曲線				

ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動モードはM1です


5. 表示ステータス

稼働状態	白いライトが持続的に光ります
振動器オフ	白いライトが3回連続して点滅した後消えます
低電気量	赤いライトが3回連続して点滅した後消えます
充電状態	白いライトが点滅します
充電完了	白いライトが持続的に光ります

電子マニュアルが必要になる場合に、公式サイトにログインし、ダウンロードしてください

Notas: Antes de usar un nuevo SVAKOM vibrador, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente antes de usarlo dentro su cuerpo. **ES**


1. Botones Instrucción

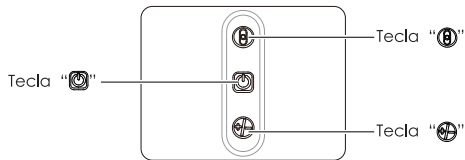

2. activa / inactiva



3. Vibración intensidades (5)

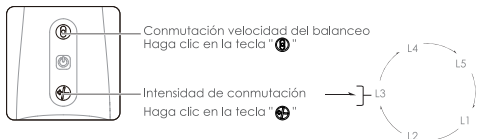

Nivel de intensidad	L1	L2	L3	L4	L5
Intensidad de la vibración	30%	45%	65%	80%	100%

Notas: la intensidad predeterminada es L3"

4. Vibración Modos(7)



Modo de vibración	M1 (Normal Modo)	M2 (Estimulación de G punto)	M3 (Estimulación de clitoris)	M4 acaricia modo
Gráfico de vibraciones				
Modo de vibración	M5 alegre modo	M6 Pasión modo	M7 Clímax modo	
Gráfico de vibraciones				

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

5. El indicador de estado

Estado activo	Luz blanca se brilla permanentemente
Estado desactivo	Luz blanca brilló tres veces y luego se apagó
Batería agotamiento	Luz roja se brilla tres veces y luego se apagó
Estado de carga	Blanco luz se brilla intermitentemente
Completamente cargada	Luz blanca se brilla permanentemente


Si usted necesita manual de versión electrónica, le pedimos que visite la página oficial para descargarlo.




Wichtig: Reinigen Sie Ihr SYAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

DE


1. Tasten

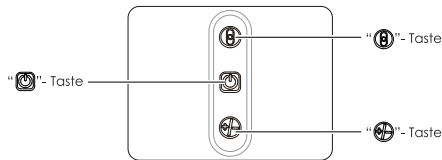

2. An-/ Ausschalten




3. Vibrationsintensitäten (5)

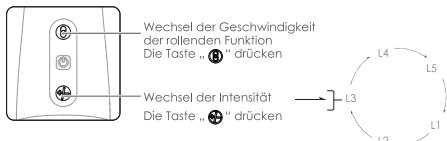

Intensitätslevel	L1	L2	L3	L4	L5
Vibrationsintensität	30%	45%	65%	80%	100%

(Grundeinstellung der Intensität ist L3)

4. Vibrationsmodi(7)



Vibration Modus	M1 (Normal Modus)	M2 (Normal Modus - Schaff)	M3 (Normal Modus - Bunny)	M4 (Caresing Modus)
Graphische Darstellung				
Vibration Modus	M5 (Joyous Modus)	M6 (Passionate Modus)	M7 (Climax Modus)	
Graphische Darstellung				

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)


5. Betriebszustände

Vibrator aktiv	Konstant weißes Licht
Vibrator deaktivieren	Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Akkustand gering	Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Während des Ladens	Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Vollständig aufgeladen	Konstant weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)


Unser Handbuch steht Ihnen auch als .pdf-file zum download auf unserer offiziellen homepage zur Verfügung.

⚠ Примечание: Перед использованием нового вибратора SYAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем. **RU**

1. Экран кнопок

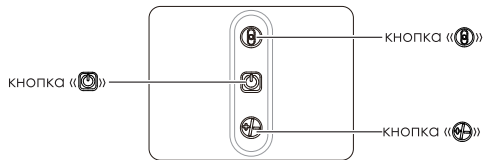

2. Вкл./Выкл



3. Уровни интенсивности вибрации (5)



Уровень интенсивности	L1	L2	L3	L4	L5
Интенсивность вибрации	30%	45%	65%	80%	100%

Примечание: Интенсивность по умолчанию – L3.

4. Режимы вибрации (7)



Режим вибрации	M1 (Обычный режим)	M2 (Стимуляция точки G)	M3 (Стимуляция клитора)	Режим ласкания M4
График вибрации				
Режим вибрации	Режим радости M5	Страстный режим M6	Режим оргазма M7	
График вибрации				

Примечание: Интенсивность по Режим вибрации – M1.

6. Экран состояния

Рабочее состояние	продолжительный белый свет
Выключение вибратора	3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается
Низкий заряд батареи	3 повторения мерцающего красного цвета, после этого вибратор выключается
Процесс зарядки	Сверхающий индикатор белого света
Полностью заряжен	Непрерывно светящийся белый свет

Если вам нужна электронная версия инструкции, скачайте ее на нашем официальном сайте.